

TECE Spolknappar

Skapat: 2022-12.01

Revideras : 2024-03.13


TECE - FDV_03-FDV

Produktbeskrivning

TECE spolknappar för WC- och urinalporslin finns i en mängd olika former, material, funktionsområden och färger. De olika materialen uppfyller kraven inom olika användningsområden. Det finns med mekanisk, pneumatisk eller elektrisk spolmekanism.

I produktsortimentet TECE spolknappar ingår:

Spolknapp och infästningsdetaljer.

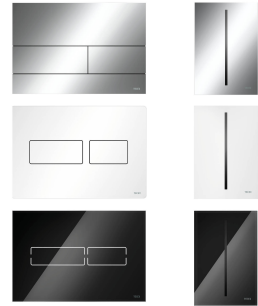

Instruktioner för drift och underhåll

Rengöring av synliga produkter:

Rengör alltid spolplattan först med en mjuk trasa.

Använd inte skurmedel eller klor- och syrahaltiga rengöringsmedel på spolknapp oavsett material.

För fronter av plast och metall använd varmt vatten.

Använd inte rengöringsmedel avsett för rostfritt stål på spolplattor av metall.

För fronter av glas använd en mild och färglös glasrengöringsprodukt. Spraya inte rengöringsprodukten direkt på glaset. Ta bort smuts med en fuktig trasa och gnid försiktigt.

Idrifttagning / efterkontroll:

Kontrollera spolfunktionen innan idrifttagning.

Säkerställ att all elektrisk installation är korrekt utförd.

Allmänt underhåll:

Mekaniska och pneumatiska spolknappar är i utgångspunkt underhållsfria.

Spolknappar med batteridrift ska normalt byta batteri efter 2 år eller 15.000 spolningar.

Batterityp:

- Planus, 2CR5 6 V
- Filo, 2st Li-SOCL 3,6 V.

TECE Spolknappar

Skapat: 2022-12.01

Revideras : 2024-03.13

TECE - FDV_03-FDV

Allmän information.

Garanti och leveransvillkor:

TECE Sverige AB levererar enligt AA VVS 09.

Övrig information:

Ytterligare teknisk information laddas ned från www.tece.se

Följande artikelnummer ingår i systemet:

7722444 7722445 7722447 7722448 7722449 7722495 7722496 7722497 7722498 7722499 7722500 7722501
7722502 7722503 7722504 7722505 7722506 7722508 7722510 7722511 7722512 7722534 7722535 7722536
7722537 7722538 7722539 7722540 7722541 7722542 7722543 7722544 7722545 7722546 7722547 7722548
7722549 7722550 7722626 7722706 7722707 7722708 7722709 7722710 7722711 7722712 7722713 7722714
7722715 7722716 7722717 7722718 7722719 7722720 7722721 7722722 7722723 7722724 7722725 7722726
7722739 7722740 7722741 7722742 7722745 7722746 7722747 7722748 7722749 7926000 7926001 7926003
7926004 7926005 7926006 7926007 7926008 7926011 7926012 7926013 7926014 7926016 7926023 7926024
7926026 7926027 7926028 7926029 7926030 7926031 7926032 7926034 7926035 7926037 7926038 7926039
7926040 7926042 7926044 7926047 7926050 7926053 7926056 7926057 7926062 7926063 7926064 7926065
7926066 7926067 7926068 7926069 7926070 7926071 7926072 7926073 7926075 7926076 7926077 7926078
7926079 7926083 7926084 7926085 7926086 7926087 7926088 7926089 7926090 7926091 7926092 7926093
7926094 7926095 7926096 7926098 7926099 7926101 7926102 7926103 7926105 7926106 7926107 7926108
7926109 7926111 7926112 7926113 7926114 7926115 7926116 7926117 7926118 7926119 7926120 7926121
7926122 7926123 7926124 7926125 7926126 7926137 7926138 7926139 7926140 7926141 7926142 7926143
7926144 7926145 7926146 7926148 7926174 7926231 7926345 7926397 7926398 7926399 7926400 7926401
7926402 7926403 7926404 7926406 7926407 7926408 8000043 8000068 8000071 8000093 8000094 8000095
8000096 8000097 8000098 8000099 8000100 8000101 8000102 8000108 8000110 8000147 8000148 8000149
8000150 8000151 8000152 8000153 8000160 8000161 8000162 8000163 8000164 8000165 8000166 8000167
8000168 8002101 8002102 8002103 8002104 8002105 8002106 8002107 8002108 8002109 8002110 8002111
8002112 8002113 8002114 8002115 8002116 8002117 8002118 8002119 8002120 8002121 8002122 8002123
8002124 8002125 8002126 8002127 8002128 8002129 8002130 8002131 8002132 8002133 8002134 8002135
8002136 8002137 8002138 9820545

Drift och underhållsinstruktion



TECE Spolknappar

Skapat: 2022-12.01

Revideras : 2024-03.13

TECE - FDV_03-FDV

Teknisk service

Leverantör:

TECE Sverige AB

Firmagatan 5-7, 213 76 Malmö

010-200 81 40

info@tece.se

www.tece.se