

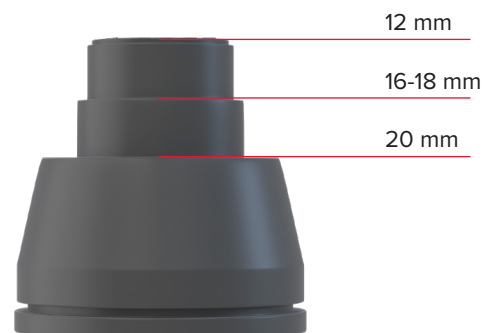


## 1. Kapa och montera skåpmuffar

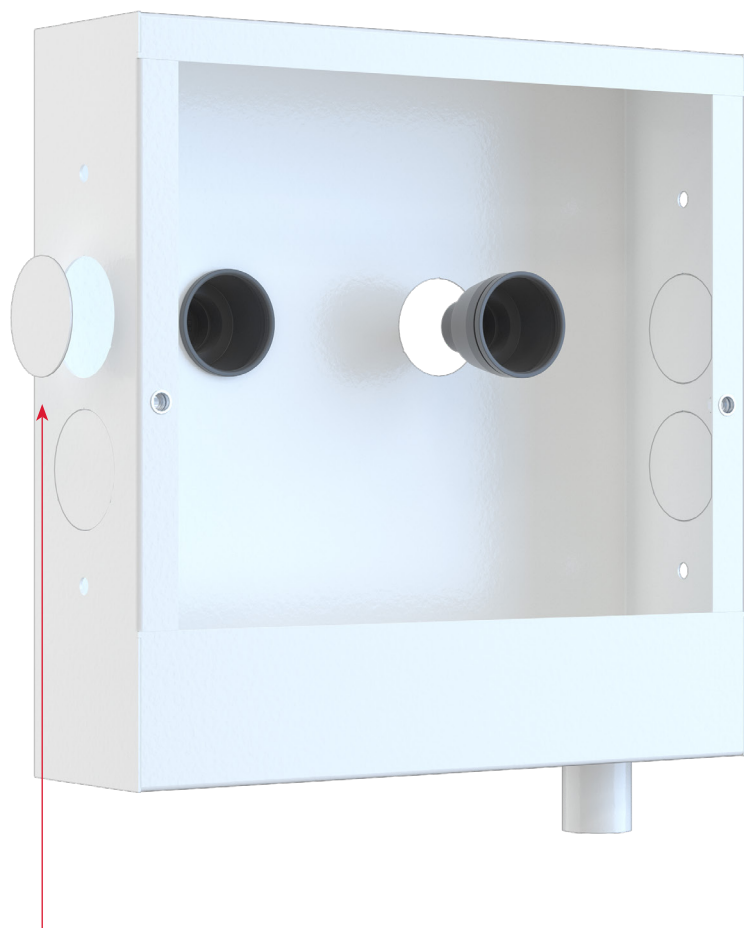


Utgående anslutning (hålbild 35 mm)

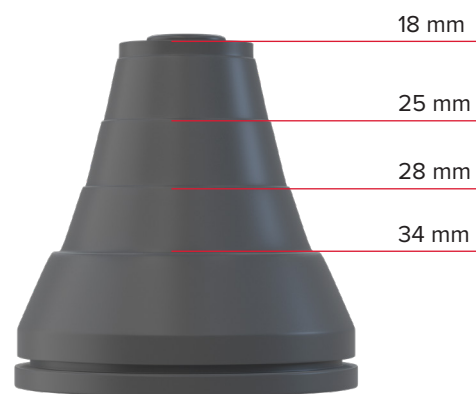

Ingående anslutning (hålbild 40 mm)

Anslutning kan även ske via knockouthålen.

## 2. Placering

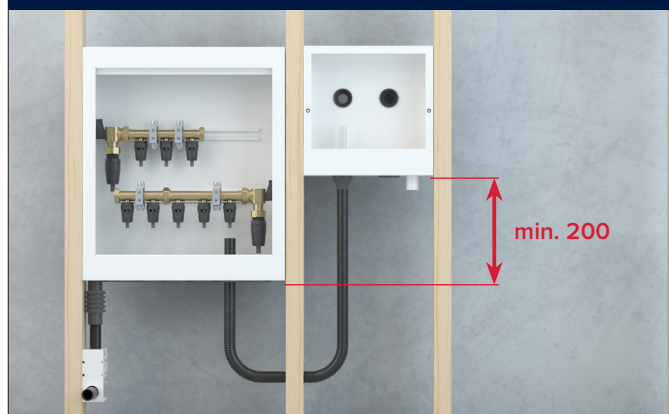


Kopplingskåpet ska monteras minst 200 mm över läckageindikering i skåpet som förser kopplingskåpet.

## Plugga dräneringsdos




## 2. Placering med egen läckageindikering

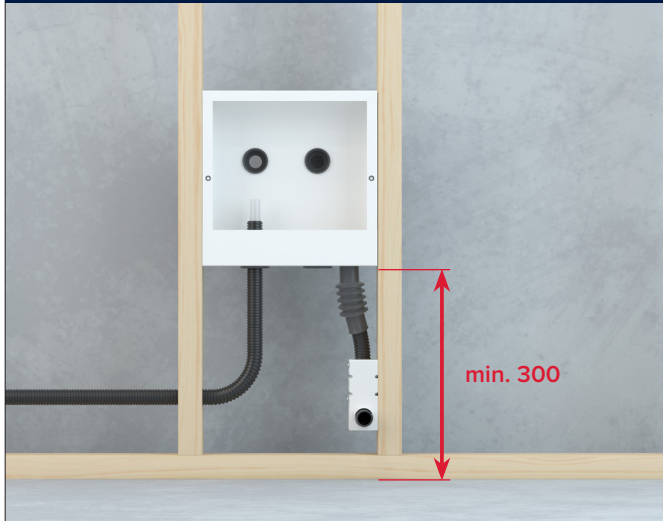


## 3. Montering



## 4. Montera stänkskydd

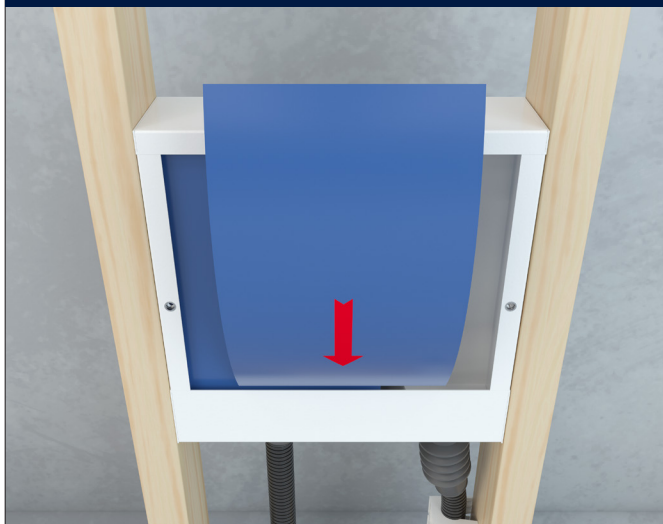

## 5. Montera lucka

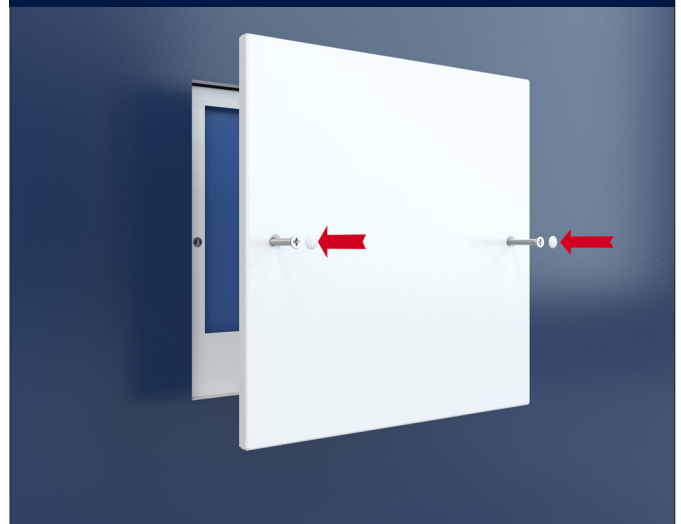

**Allmänt**

Vid montage i våtutrymme ska våtrumslucka med mått 250x250 mm användas

**Specifikationer**

Produkt	Mått	RSK
TECE Vattenutkastarskåp 250x250x70 Träskruvar med brickor Lucka med skruvar och täckbrickor Stänkskydd	250x250x70	2986430
TECE Skåpsmuff 18–34 mm	Ø40	2054875
TECE Skåpsmuff 12–20 mm	Ø35	2987757
Plugg till dräneringsdos		2986467

**Tillbehör**

Produkt	Mått	RSK
TECE Dräneringsset svart	25 mm	2054971



**Accepterad**  
monteringsanvisning  
2026:1

TECE Sverige AB  
T +46 (0)10 200 81 40  
info@tece.se  
www.tece.se