


### Allmänt

Fixturplåt för vattenanslutning till duschoalett TECEno och TECEone.  
Förberedd med 2 st hål till TECE Väggbockfixtur.




### 1. Montering

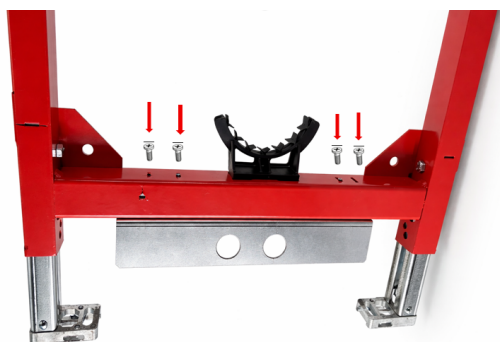

Montera fixturplåten på fixturens nedre balk med 4 st bипackade skruvar.

### 2. Montera väggböckfixtur

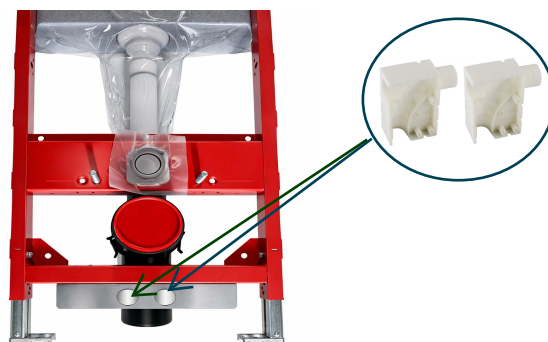

Montera TECE väggböckfixtur i plåten så den klickar i sitt läge.  
Väggböckfixtur är avsedd för 16 mm rör med 25 mm tomrör.

### Specifikationer

Produkt	RSK
TECEprofil Fixturplåt	1892155

### Tillbehör

Produkt	RSK
TECE Väggböckfixtur	2054386



**Accepterad**  
monteringsanvisning  
2026:1